


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Вид сверху

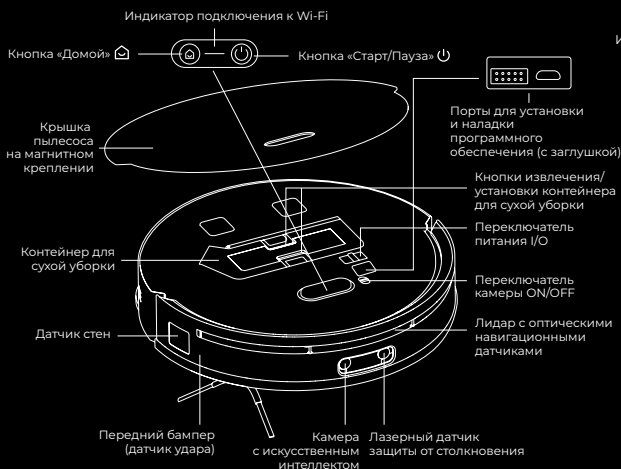


Пульт ДУ



Станция зарядки и самоочистки



Вид снизу

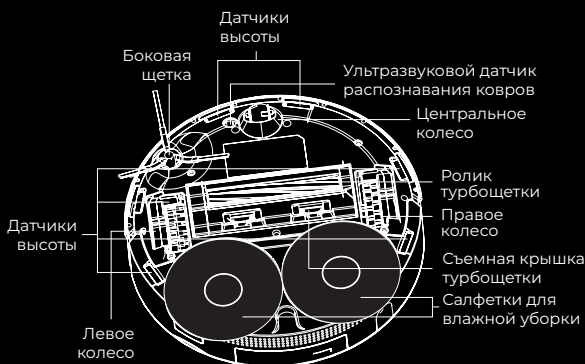

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не допускайте попадания в подвижные узлы прибора одежды и частей тела.
- ▲ Переносите прибор, удерживая его двумя руками за корпус.
- ▲ Перед использованием устройства уберите все уязвимые предметы на полу.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Переведите переключатель питания на роботе-пылесосе в положение I.
2. Установите станцию на пол недалеко от розетки, подключите устройство к электросети, нажмите на кнопку  на панели управления на станции, на самом роботе-пылесосе, на пульте ДУ либо в приложении.

 **Зарядите робот-пылесос. Время полной зарядки – примерно 7 часов.**

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 **Внимание!** Подробная инструкция по загрузке, установке мобильного приложения и его сопряжения с данным прибором находится на сайте garlyn.ru в разделе Продукция / Робот-пылесос GARLYN SR-1000. Вы всегда сможете обратиться к актуальной версии.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (подробное описание см. в руководстве пользователя)

Возвращение робота-пылесоса на станцию

При нажатии кнопки  произойдет возвращение робота-пылесоса на станцию.

Старт/Пауза

Нажмите кнопку  для приостановки работы устройства. Для возобновления нажмите кнопку  снова.

Автоматическая уборка

При нажатии кнопки **AUTO** на пульте ДУ робот-пылесос начнет запланированную уборку с установленными ранее настройками.

Функция памяти при прерывании уборки

Если устройство разрядится в процессе уборки, оно отправится на станцию, зарядится и вернется на то же самое место, чтобы продолжить уборку.

Настройка уборки ковра

Есть три режима уборки ковра, которые можно выбрать в приложении: адаптивная, влажная, игнорирование уборки.

Мытье полов под давлением

Влажная уборка происходит с помощью двух салфеток.

Увеличение мощности всасывания при заезде на ковер Carpet boost

При заезде на ковер увеличится мощность всасывания.

Голосовое оповещение

Устройство устно оповестит обо всех своих действиях.

Установка запретной зоны / виртуальной стены

Можно установить виртуальную стену и выбрать запретные зоны.

Ручное управление

Робот-пылесос будет передвигаться в направлении, заданном Вами с помощью пульта ДУ или приложения.

Отключение светодиодного баннера

В приложении Вы можете отключить световой баннер выбрав соответствующую команду.

Возможность уборки темных поверхностей

Робот-пылесос оснащен технологией, которая позволяет проводить уборку темных поверхностей.

Настройка расписания уборки

Можно настроить расписание работы робота-пылесоса.

Тип уборки

В приложении или с помощью пульта ДУ можно выбрать один из типов уборки. Также в приложении можно выбрать режим уборки.

Мощность, интенсивность воды и интервалы

Можно выбрать мощность всасывания, интенсивность подачи воды и интервал возвращения на станцию.

Быстрое построение карты

Устройство обладает функцией построения карты за 5 минут для площади до 120 м².

Настройка карты

Можно настроить 1 сохраненную карту и 1 текущую.

Очистка робота-пылесоса

Выберите и настройте очистку прибора: мойка салфеток, сушка салфеток, сброс мусора, откачка грязной воды.

Распознавание маленьких предметов

Включите в приложении лазерный датчик защиты от столкновений, чтобы распознавать предметы размером до 3,5 см.

Защита от детей

После включения данной функции все кнопки на роботе-пылесосе и станции зарядки блокируются.

Функция «Найти робот»

В приложении можно нажать на кнопку «Найти робот», чтобы обнаружить робот-пылесос.

Сон

Если устройство не активно в течение 10 минут, оно автоматически перейдет в спящий режим.

УХОД И ОЧИСТКА

Автоматическая очистка в процессе уборки

Устройство автоматически в процессе уборки возвращается на станцию для очистки, а после этого возвращается к уборке с теми же настройками.

 **Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)**