


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ При замесе теста не касайтесь подвижных деталей.
- ▲ **ЗАПРЕЩЕНО** при использовании касаться прибора мокрыми руками.
- ▲ Будьте предельно осторожны, перемещая прибор с горячими жидкостями.
- ▲ Не помещайте руки в камеру для выпекания, не убедившись, что нагревательный элемент и камера уже остыли.
- ▲ Подключайте прибор к электросети только после надлежащей установки формы для выпекания с ингредиентами.
- ▲ Тщательно очищайте устройство изнутри, стараясь не поцарапать и не повредить трубку нагревательного элемента. Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства для очистки.

LCD-ДИСПЛЕЙ

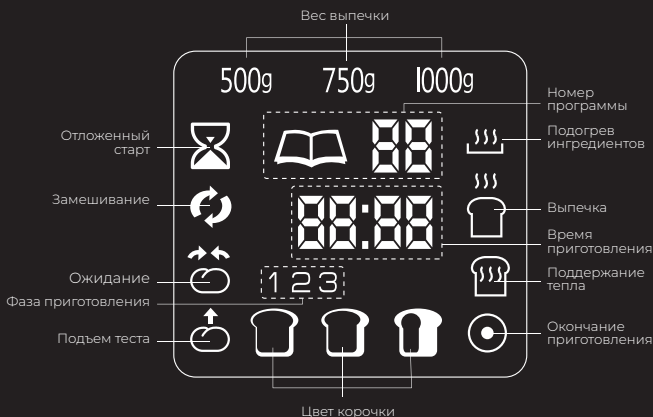

ПРОГРАММЫ

1. Белый хлеб
2. Французский
3. Цельнозерновой хлеб
4. Хлеб быстрой выпечки
5. Сдоба
6. Сэндвич
7. Безглютеновый хлеб
8. Замес
9. Йогурт
10. Десерт
11. Дрожжевое тесто
12. Джем
13. Кекс
14. Выпечка
15. Домашний

КНОПКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

МЕНЮ. Используйте данную кнопку для выбора программы приготовления (1-15). Нажатие кнопки сопровождается коротким звуковым сигналом, а на дисплее отображается номер выбранной Вами программы. Нажимайте кнопку через небольшую паузу.

ВЕС. Выберите нужную Вам настройку веса (500 г, 750 г, 1000 г). Вес хлеба устанавливается только в программах 1-7.

КОРОЧКА. Нажмите данную кнопку и выберите цвет корочки – светлая, средняя или темная. Регулировка степени прожарки возможна в программах 1-7, 10, 13-15.

ВРЕМЯ+ и ВРЕМЯ- (функция отложенного старта). Используя данные кнопки, установите время начала приготовления на более поздний срок.

И Функция отложенного старта работает только для программ 1-8, 10, 11 и 15.

⚠ Не используйте отложенный старт при приготовлении выпечки, содержащей скоропортящиеся продукты.

ВЫПЕЧКА. Используйте эту функцию, чтобы на уже приготовленном хлебе еще больше подрумянилась корочка.

ТЕСТО. Меню для замеса теста без дальнейшего выпекания хлеба.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ



При первом включении на дисплее отобразятся параметры, установленные по умолчанию: 750g – вес, Цифра 1 обозначает выбранную программу, 3:10 – время приготовления; – средняя степень цвета корочки

СТАРТ/СТОП. Запустите любую программу однократным нажатием данной кнопки. После короткого звукового сигнала программа запустится. Для приостановки выполнения программы снова нажмите данную кнопку. При отсутствии действий в течение 3 минут работа программы возобновится. После запуска выбранной Вами программы все кнопки, кроме **СТАРТ/СТОП**, будут неактивными. Чтобы отменить выполнение программы, нажмите и удерживайте кнопку **СТАРТ/СТОП** в течение 3 секунд. После звукового сигнала Вы можете выбрать другую программу и изменить настройки.

ДОМАШНИЙ. Эта кнопка означает выпечку по собственному домашнему рецепту. Самостоятельно устанавливайте параметры (**ВЕС, ВРЕМЯ+/-, КОРОЧКА**) и время для каждого этапа процесса приготовления хлеба (замес, подъем теста, выпекание). После настройки нужных параметров нажмите кнопку **СТАРТ/СТОП** для запуска программы.

В режиме домашней выпечки для каждого перехода от одной стадии приготовления к другой каждый раз необходимо нажимать кнопку **ДОМАШНИЙ**.


ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА

После завершения любой программы на один час включится режим поддержания тепла. На экране загорится соответствующий значок .

Для отключения данной функции нажмите и удерживайте кнопку **СТАРТ/СТОП** в течение 3 секунд.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ХЛЕБА

1. Выньте форму для выпекания, правильно наденьте лопасть для замешивания на ось вращения в центре формы.
2. Отмерьте необходимое количество ингредиентов в соответствии с прилагаемой книгой рецептов. При приготовлении выпечки с орехами, фруктами, сухофруктами (программы 1-7) заранее поместите их в съемный диспенсер, расположенный на внутренней стороне крышки прибора. На третьем этапе замешивания теста прозвучат сигнал и характерный звук срабатывания механизма диспенсера, в тесто будут автоматически добавлены дополнительные ингредиенты.

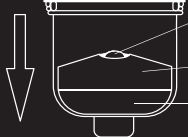

3. Дрожжи. Должны быть отдельно от жидких ингредиентов
2. Сухие ингредиенты (сахар, соль, разрыхлитель, мука)
1. Жидкие ингредиенты комнатной температуры



5. Нажмите кнопку МЕНЮ для выбора необходимой программы (1-15). Нажмите кнопку ВЕС для выбора веса (500, 750 или 1000 г).

3. Поместите в форму для выпекания ингредиенты (1-3), дрожжи – в последнюю очередь.
4. Вставьте форму в камеру для выпекания, закройте крышку, подключите прибор к электросети. После звукового сигнала на дисплее высветится программа 1, установленная по умолчанию.

Настройки приготовления	По умолчанию (мин.)	Диапазон настройки (мин.)
Замес 1	15	0-30
Ожидание	3	0-30
Замес 2	20	0-20
Ожидание	10	0-30
Замес 3	0	0-25
Подъем 1	42	0-60
Подъем 2	40	0-60
Подъем 3	0	0-60
Выпекание	50	0-60
Поддержание тепла	60	0-60
Отложенный старт	15 ч.	



Кнопка ВЕС не активна в программах 8-15! Выбор степени прожарки не доступен при использовании программ 8, 9, 11, 12.

6. Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП для запуска программы. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится время приготовления. Загорится индикатор фазы приготовления, лопасть для замешивания начнет смешивать ингредиенты. При отложенном старте лопасть начнет работать по истечении указанного времени.
7. После завершения программы Вы услышите 10 звуковых сигналов. На один час будет активирован режим поддержания тепла (индикатор ) Для отмены нажмите и удерживайте кнопку СТАРТ/СТОП в течение 3 секунд. После завершения автоподогрева загорится индикатор .
8. Отключите прибор от электросети. Используя рукавички или прихватки, откройте крышку и поверните форму для хлеба против часовой стрелки, удерживая ручку формы. Аккуратно достаньте форму, потянув за ручку вверх.



Во избежание деформации формы не стучите по ней и не сдавливайте ее!



ВНИМАНИЕ! Форма и хлеб очень горячие! Будьте осторожны!

ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ ПАМЯТЬ

В случае сбоя в подаче электроэнергии длительностью до 10 минут выпекание автоматически возобновится. При отсутствии подачи электроэнергии более 10 минут произойдет возврат к настройкам по умолчанию. Если тесто не успело начать подниматься до сбоя в подаче электроэнергии, нажмите кнопку СТАРТ/СТОП, программа начнет выполняться заново.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой отключите прибор от электросети. Подождите, когда устройство полностью остынет.



Не помещайте прибор в воду или любую другую жидкость! Не используйте химически агрессивные вещества, которые не рекомендованы для применения с предметами, соприкасающимися с пищей.

С помощью влажной салфетки протрите крышку, корпус, камеру для выпекания и смотровое окошко с внутренней стороны. Мерный стакан и мерную ложку можно мыть в посудомоечной машине и вручную. Лопасть для замешивания и форму для выпекания мойте только вручную, очищайте их после каждого использования и полностью просушивайте перед установкой в прибор.



Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону: 8-800-350-05-03 (доб. 2)