


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Всегда отключайте устройство от сети перед тем, как устанавливаете или снимаете насадки, а также во время его очистки, перемещения или после использования.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО открывать крышку кувшина или снимать стакан кофемолки до полной остановки работы ножа.
- ▲ Никогда не кладите в емкости для смешивания непищевые предметы.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

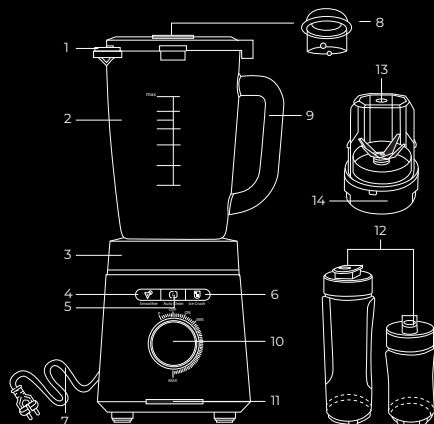

- | | |
|--|--|
| 1. Крышка большого кувшина | • P – самая высокая скорость работы; |
| 2. Большой кувшин с основанием, 1,75 л | • OFF – выключение прибора; |
| 3. Блок двигателя | • ON – включение прибора; |
| 4. Smoothie – режим «Смузи» | • MIN – минимальная скорость работы; |
| 5. Auto Clean – режим самоочистки | • MAX – максимальная скорость работы; |
| 6. Ice Crush – режим «Колка льда» | • Круговая индикация работы. |
| 7. Электрошнур | 11. Основание прибора с нескользящими ножками |
| 8. Колпачок с мерной шкалой | 12. Дорожные бутылки 0,6 и 0,3 л для приготовления коктейлей/смузи |
| 9. Ручка большого кувшина | 13. Стакан кофемолки |
| 10. Регулятор скорости работы: | 14. Основание кофемолки |

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- ▲ Перед эксплуатацией промойте большой кувшин с крышкой, колпачок с мерной шкалой, дорожные бутылки и кофемолку в теплой мыльной воде и просушите.
- ▲ Всегда устанавливайте блендер на твердой и плоской поверхности.
- ▲ Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что он правильно собран, а регулятор скоростей находится в положении OFF.
- ▲ Используйте емкости, которые идут в комплекте, по их назначению. Во избежание разбрызгивания заполняйте емкость продуктами не более чем на 2/3 объема.
- ▲ Лезвия ножей имеют острую заточку. Будьте осторожны!
- ▲ Мясо перед измельчением отделите от костей, удалите жилы и нарежьте кубиками по 1-1,5 см. Замороженное мясо разморозьте.
- ▲ При обработке фруктов и ягод разрежьте их и извлеките косточки.
- ▲ Для работы с максимальной интенсивностью (при обработке твердых продуктов или на завершающей стадии взбивания) переведите регулятор скорости в положение MAX или P.

Комплексная защита элементов M-PRO



Прибор оснащен системой автоматического отключения в случае перегрева или перегрузки. Если во время работы блок двигателя внезапно остановился, необходимо отсоединить прибор от электросети и дать ему остыть в течение 30 минут. После подключения к электросети устройство вновь будет готово к работе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

STOP *Никогда не используйте горячие жидкости и не запускайте прибор без продуктов!*
ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать кувшин или стакан кофемолки с блока двигателя во время работы. При необходимости сначала переведите регулятор скорости в положение OFF, отключите прибор от электросети и извлеките емкости.

A *Не эксплуатируйте прибор более 3 минут за один цикл работы. Между циклами непрерывной работы прибора должно проходить не менее 30 минут.*

Блендер (приготовление овощных / фруктовых соков или пюре)

- Очистите и нарежьте кубиками размером 15 × 15 × 15 мм сырые или вареные овощи/фрукты.
- Снимите крышку большого кувшина, положите продукты в кувшин, добавьте фильтрованную воду 2:3. Количество смеси не должно превышать 1,75 л. Закройте крышку кувшина.
- Установите кувшин на блок двигателя и поверните его по часовой стрелке в положение **U** на корпусе блока. Если кувшин правильно встал в пазы, он будет заблокирован, иначе прибор не включится.
- Подключите прибор к источнику питания и поворачивайте регулятор скорости в диапазоне от MIN до MAX, круговая индикация загорится синим цветом. Затем прибор начнет работать. Можно сразу поставить регулятор в положение P, чтобы блендер работал на самой высокой скорости.
- i** Кнопки «Смузи» **▽**, «Автоочистка» **(C)** и «Измельчение льда» **U** не действуют при работе прибора на выбранной скорости или в режиме P.
- Во время работы можно снять колпачок с мерной шкалой и добавить дополнительные ингредиенты в кувшин через центральное отверстие крышки, которое закрыто колпачком, а затем установить его на место.
- После окончания работы поверните регулятор скорости в положение OFF и отключите прибор от электросети.
- Снимите кувшин с блока двигателя, повернув его против часовой стрелки до отметки **U** на корпусе блока.
- Осторожно снимите крышку кувшина, затем извлеките полученную смесь.

Кофемолка

Работа с кофемолкой имеет аналогичный порядок действий, что и у блендера, только вместо кувшина используется стакан кофемолки с отметкой Max (13) и основание кофемолки (14). Положите в него обжаренные кофейные зерна, не превышая максимальную отметку, соедините с основанием и следуйте пп. 3, 4, 6-8 раздела, описанного выше.

A **ВНИМАНИЕ!** Лезвия ножа основания кофемолки имеют острую заточку. Будьте осторожны!

Приготовление смузи / Колка льда

- Повторите пп. 1-3 раздела «Блендер», с добавлением воды 2:3 или без нее.
- Поверните регулятор скорости в положение ON, индикаторы кнопок «Смузи» **▽**, «Автоочистка» **(C)** и «Измельчение льда» **U** при этом будут мигать синим цветом. Затем нажмите кнопку «Смузи» **▽** или «Колка льда» **U**, соответствующий индикатор кнопки будет гореть постоянно, после чего прибор начнет работать.
- i** Регулятор скорости в данных режимах не действует. Если Вы хотите прекратить работу прибора во время процесса приготовления, снова нажмите выбранную кнопку либо поверните регулятор скорости в положение OFF.
- После окончания приготовления прибор автоматически прекратит работу, индикаторы кнопок «Смузи», «Самоочистка» и «Колка льда» начнут мигать синим цветом. Отключите прибор от электросети, повторите пп. 7-8 раздела «Блендер».

САМООЧИСТКА

После использования снова установите кувшин на блок двигателя и поверните его по часовой стрелке до отметки **U**. Налейте около 400-500 мл теплой воды. Установите регулятор скорости в положение ON, индикаторы кнопок «Смузи», «Самоочистка» и «Колка льда» будут мигать синим цветом. Нажмите кнопку «Самоочистка» **(C)** один раз, соответствующий индикатор кнопки будет гореть постоянно, затем прибор начнет выполнять самоочистку. По ее окончании прибор автоматически прекратит работу. Отключите устройство от электросети, снимите кувшин с блока двигателя, повернув его против часовой стрелки до отметки **U** на корпусе блока, и промойте кувшин под проточной водой.

STOP *Все детали, кроме блока двигателя, основания кувшина и основания кофемолки, можно мыть в посудомоечной машине или в теплой мыльной воде.*

i **Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)**