

GARLYN

Шкаф винный WR-100 Dual



РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Поздравляем с покупкой нового винного шкафа GARLYN WR-100 Dual!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки **GARLYN**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Перед установкой внимательно изучите данное руководство.

Производитель не несет ответственность за какие-либо травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной установки или эксплуатации. Сохраните руководство для дальнейшего использования. Правильная эксплуатация устройства значительно продлит срок его службы.

Узнать больше о компании **GARLYN** можно на сайте www.garlyn.ru. Здесь вы сможете заказать бытовую технику **GARLYN** и оригинальные аксессуары к ней, получить консультацию наших специалистов, а также найти адреса фирменных магазинов **GARLYN**.

Отдел заботы о клиентах GARLYN: 8 (800) 350-05-03 (доб. 2) (звонок по России бесплатный).

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
Устройство прибора.....	8
Панель управления.....	9
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ	10
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	11
Включение/выключение.....	11
Изменение температуры.....	11
Выбор оптимальной температуры	11
Использование внутреннего освещения	14
Блокировка панели управления.....	14
Размораживание.....	14
Температурный сигнал	14
Дополнительные возможности.....	15
Отключение электроэнергии	15
ВО ВРЕМЯ отпуса.....	15
ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ.....	15
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	16
ЧИСТКА И УХОД	17
Хранение и транспортировка	17

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	19
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	22
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	24
ОТДЕЛ ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ GARLYN.....	25
УТИЛИЗАЦИЯ	26



Ваша безопасность очень важна для нас. Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед началом использования прибора.

При работе с устройством будьте внимательны, осторожны и благоразумны. Описанные меры предосторожности и порядок действий не охватывают все возможные ситуации при его эксплуатации. Используйте прибор исключительно по прямому назначению. Любое действие, не соответствующее инструкциям, может привести к повреждению изделия или возникновению возможных травм или несчастных случаев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Производитель не несет ответственности за повреждения/ущерб, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации прибора.

Прибор был разработан для бытового использования исключительно в домашних условиях, а также условиях, приближенных к домашним: помещения для персонала в магазинах, офисах и иных рабочих местах; в гостиницах, отелях и др. Используйте его только по назначению. Любое нецелевое использование изделия станет нарушением условий надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

Используйте прибор с осторожностью и предупреждайте других пользователей о потенциальной опасности.

В случае передачи устройства третьему лицу данное руководство также должно быть передано.

ОСТОРОЖНО

- ▲ Не ремонтируйте и не заменяйте никакие из частей устройства самостоятельно. Не эксплуатируйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, а также после сбоя в работе, падения или повреждения любым способом. Случайное повреждение прибора может привести к неисправностям, не соответствующим условиям гарантии, а также к поражению электротоком. Все процедуры, кроме рекомендованных в настоящем руководстве, должны выполняться исключительно квалифицированными специалистами авторизованного сервис-центра.
- ▲ Перед подключением устройства к электрической сети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора.
- ▲ По обязательному требованию защиты от поражения электрическим током подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление. Настоятельно рекомендуется не использовать удлинитель с данным устройством.
- ▲ Не протягивайте кабель электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы он не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми и/или горячими предметами, не ставьте на него тяжелые предметы. Износ кабеля может привести к короткому замыканию и поражению электрическим током.
- ▲ Во избежание случайных травм кабель электропитания должен быть закреплен за прибором, не оставляйте его открытым или висящим.
- ▲ Устройство всегда должно находиться на ровной, чистой и сухой поверхности, вдали от источников тепла и влаги. Для снижения риска поражения электрическим током не допускайте попадания влаги в прибор или на вилку питания.
- ▲ Регулярно проверяйте устройство и провод питания на наличие повреждений. При условии наличия повреждений на проводе питания или приборе, а также, если возникла какая-либо неисправность после падения устройства или его

повреждения каким-либо иным способом – не используйте прибор.

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.

ВНИМАНИЕ

- ▲ Прибор не должен располагаться рядом с духовками, грилями, газовыми баллонами или другими источниками сильного нагрева.
- ▲ Никогда не используйте и не храните легковоспламеняющиеся жидкости вблизи данного прибора. Они могут создать опасность пожара или взрыва.
- ▲ Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.
- ▲ Не повреждайте контур хладагента.
- ▲ При открытии дверцы прибора не повреждайте уплотнительную резинку длинными ногтями.
- ▲ Не погружайте устройство и провод питания в воду – оно может быть повреж-

дено в результате короткого замыкания. Пользуйтесь прибором исключительно сухими руками. В случае падения прибора в воду немедленно отключите подачу питания в электрическую розетку, затем выньте вилку провода питания прибора из розетки. Ни в коем случае не опускайте руки в воду – это может привести к поражению электрическим током.

- ▲ Не используйте прибор на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате. Попадание влаги внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям. Прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Перед началом использования убедитесь, что прибор размещен на плоской устойчивой поверхности и исключен риск падения. Также, что выбранное место для расположения с легкостью выдержит вес прибора и продуктов во время работы.

- ▲ Данный прибор предназначен для хранения бутылок стандартной формы типа «Бордо» (высота не более 30 см, диаметр 7 см, емкость 750 мл). Для хранения бутылок иной формы разместите полки соответствующим образом (выньте часть полок или разместите через одну).
- ▲ На колебание температуры внутри винного шкафа могут оказывать воздействие следующие факторы: слишком низкая/высокая температура окружающей среды, частота включения подсветки, большая разница температур в верхней и нижней зонах. При этом заданная температура может не быть достигнута.
- ▲ Не вставляйте и не садитесь на прибор, не устанавливайте на него посторонние предметы.
- ▲ Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется в течение длительного времени.
- ▲ Упаковочный материал (пенопласт, пленка и прочее) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.


- ▲ Данный прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими и сенсорными способностями, а также с нарушениями душевного здоровья, или люди с недостатком опыта и знаний при условии, если они находятся под постоянным присмотром лица, ответственного за их жизнь, здоровье и благополучие, или если им провели полноценный инструктаж о безопасном использовании устройства с полным пониманием возможных опасностей.



В случае обнаружения каких-либо неполадок немедленно прекратите использование устройства.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Петля дверцы
2. Стеклянная дверца
3. Съемные полки из бука
4. Панель управления
5. Регулируемые ножки
6. Дверной замок
7. Ключи для дверного замка

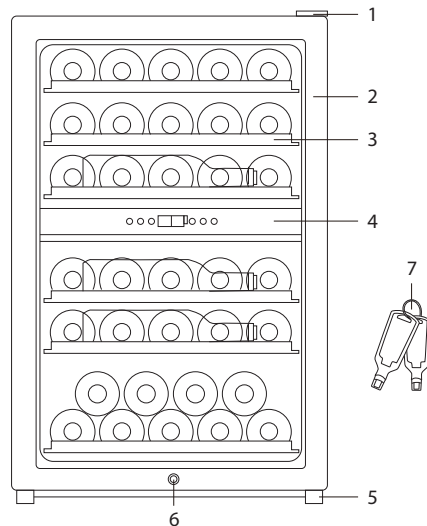

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1. Кнопка ① – включение/выключение прибора
2. Кнопка $+/-$ – увеличение/уменьшение температуры верхней зоны
3. Кнопка $+/-$ – увеличение/уменьшение температуры нижней зоны
4. Кнопка ☀ – включение/выключение внутреннего освещения прибора
5. °C/°F – отображение единиц измерения температуры (по Цельсию/Фаренгейту)
6.  – блокировка панели управления

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Достаньте прибор и комплектующие из упаковки. Удалите все транспортировочные материалы и наклейки.



Обязательно сохраните на корпусе все предупреждающие наклейки и этикетку с серийным номером изделия.

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.



Необходимо выдержать устройство в вертикальном положении в течение примерно 24 часов при комнатной температуре перед использованием, если оно подвергалось низким температурам при транспортировке.

Перед использованием прибора в первый раз протрите все части винного шкафа полувлажной салфеткой. При необходимости используйте моющее средство. Тщательно просушите устройство и все полки.

Выберите хорошо проветриваемое место с температурой выше 10 °C и ниже 43 °C. Если температура окружающей среды выше или ниже рекомендуемой, это может повлиять на работу устройства.

Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия внутри прибора.

Установите прибор на достаточно прочный пол, чтобы он мог выдержать полную загрузку. Отрегулируйте передние выравнивающие ножки.

Для достижения наилучшей производительности не устанавливайте прибор за дверцами кухонного шкафа или не перекрывайте решетку основания. Передняя часть прибора должна быть полностью свободна.

Чтобы положить бутылку в шкаф, чуть выдвиньте полку.

Для размещения всего полезного объема (37 бутылок) требуется вытащить нижнюю угловую полку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

При первом включении в розетку прибор не требуется включать с помощью кнопки ①.

В дальнейшем для включения прибора нажмите и удерживайте кнопку ① в течение 6 секунд.

Для выключения прибора снова нажмите и удерживайте кнопку ① в течение 6 секунд.

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

На дисплее отображается текущая внутренняя температура, когда винный шкаф включен.

Предварительно установленная температура составляет 8 °C / 46 F для верхней зоны и 12 °C / 54 F для нижней зоны.

Чтобы изменить отображение температуры с Цельсия на Фаренгейт или с Фаренгейта на Цельсий, одновременно нажмите и удерживайте кнопки **+/-** для нижней зоны 2 секунды.

Нажимайте кнопку **+** или **-** в соответствующей зоне, пока на дисплее не появится значение нужной температуры.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Идеальная температура подачи красных вин – 12-18 °C, белых вин – 8-12 °C, шампанского/десертных вин – 5-7 °C.

Рекомендованная температура хранения вин

Полнотелые красные вина

Вино	Температура (°C)
Vintage Port (Портвейн винтажный)	19 °C
Banyuls (Баньюльс)	
Madeira (Мадейра)	
Shiraz (Шираз)	18 °C
Zinfandel (Зинфандель)	
Grand Cru Bordeaux (Гран Крю Бордо)	
Ribera del Duero (Рибера-дель-Дуэро)	
Carmenere (Карменер)	
Cabernet Sauvignon (Каберне Совиньон)	17 °C
Red Burgundy (Бургундское красное)	
Barbaresco (Барбареско)	
Barbera (Барбера)	
Barolo (Бароло)	
Brunello (Брунелло)	
Recioto (Речото)	
Malbec (Мальбек)	

Сухие белые вина

Вино	Температура (°C)
Full-bodied Chardonnay (Полнотелое Шардоне)	12 °C
Graves (Грав)	
Condrieu (Кондриё)	11 °C
White Burgundy (Бургундское белое)	
Chardonnay (Шардоне)	10 °C
Chenin Blanc (Шенен Блан)	9 °C
Bordeaux Blanc (Бордо белое)	
Sauvignon Blanc (Совиньон блан)	
Alsace Riesling (Эльзасский рислинг)	8 °C
Итальянские белые вина	
Pinot Blanc (Пино блан)	
Pinot Gris (Пино гри)	
Pouilly Fume (Пуйи-Фюме)	
Pouilly Fuissé (Пуйи-Фюиссе)	
Gruner Veltliner (Грюнер Вельтлинер)	

Легкие и среднетелые красные вина

Вино	Температура (°C)
Pinot Noir (Пино-Нуар)	16 °C
Merlot (Мерло)	
Rioja (Пуоха)	
Boгаеаих (Молодое Бордо)	
Light Zinfandels (Зинфандель легкий)	15 °C
Chianti (Кьянти)	
Chinon (Шинон)	14 °C
Sherry (Шерри)	
Tawny Port (Портвейн Тони)	
Молодые испанские вина	13 °C
Португальские вина	
Beaujolais (Божоле)	12 °C

Игристое вино и десертные вина

Вино	Температура (°C)
Vintage Champagne (Винтажное шампанское)	8 °C
Muscats (Мускаты)	
Riesling (New World) (Рислинг (Новый свет))	
Игристое вино	
Sweet Vouvray (Сладкий Вувре)	7 °C
Tavel (Тавель)	
White Zinfandel (Белый Зиндфандель)	
Barsac (Барсак)	
Icewine (Ледяное вино)	
Tokaji (Токай)	
Sauternes (Сотерны)	
Auslese (Ауслез)	
Beerenauslese (Бееренауслезе)	
Trockenbeerenauslese (Трокенбере-науслезе)	
Sake (Сакэ)	

Вино	Температура (°C)
Non-vintage Champagne (Невинтажное шампанское)	6 °C
Игристое вино	
Asti spumante (Асти Спуманте)	5 °C
Cava (Кава)	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Нажмите кнопку освещения  один раз, чтобы включить свет в приборе, и ещё раз, чтобы выключить.

БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку ① и кнопку **+** верхней зоны на одну секунду, все кнопки на панели будут заблокированы.

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку ① и кнопку **+** верхней зоны еще раз, все кнопки будут разблокированы.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Винный шкаф автоматически размораживается каждые 4 часа. Максимальное время процесса размораживания – 20 минут.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИГНАЛ

Если температура хранения недостаточно низкая (выше 26 °C) в течение 20 минут, раздастся звуковой сигнал, на дисплее будут одновременно мигать буквы HH.

Причинами слишком высокой температуры могут быть:

- теплые свежие продукты в верхней и/или нижней зоне(ах);
- поступление слишком большого объема теплого окружающего воздуха при перестановке и извлечении хранящихся предметов;
- отключение питания на некоторое время;
- неисправность прибора.

Когда температура снова станет достаточно холодной, звуковой сигнал автоматически отключится, буквы НН на дисплее перестанут мигать.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Винный шкаф также можно использовать для хранения сигар, лекарств и других изделий медицинского назначения.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Чаще всего электроэнергия отключается максимум на несколько часов и подобные сбои не должны влиять на температуру винного шкафа, если свести к минимуму количество открываний дверцы. Если электропитание будет отключено в течение длительного периода времени, необходимо предпри-

нять надлежащие меры для защиты содержимого прибора.



При первом включении прибора в розетку или после его выключения с помощью кнопки ❶ при внешнем отключении электроэнергии и последующем его включении винный шкаф не требуется включать нажатием кнопки ❶ на панели управления, он включится автоматически.

ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА

Оставьте прибор работать во время отпуска продолжительностью менее трех недель.

Если прибор не будет использоваться более трех недель, выключите устройство, отключите его от электросети и уберите из него все предметы. Тщательно очистите и высушите внутреннюю поверхность. Чтобы предотвратить появление запаха и плесени, оставьте дверцу слегка приоткрытой, блокируя при необходимости ее закрытие.

ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

В целях защиты от детей на дверце винного шкафа предусмотрен замок. Вы можете открыть/закрыть замок с помощью ключей, идущих в комплекте.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Не держите дверцу открытой дольше, чем это необходимо.
- Дайте горячим продуктам остыть до комнатной температуры, прежде чем помещать их в устройство. Перегрузка прибора заставляет компрессор работать дольше.
- Обязательно правильно заворачивайте продукты и вытирайте контейнеры для хранения (в комплект не входят) насухо, прежде чем помещать их в устройство. Это уменьшает образование инея внутри устройства.
- Полки прибора и контейнеры для хранения не следует выстилать алюминиевой фольгой, воощеной бумагой или бумажными полотенцами. Они препятствуют циркуляции холодного воздуха, делая работу винного шкафа менее эффективной.
- Маркируйте хранящиеся предметы, чтобы уменьшить количество открываний дверцы и длительных поисков.
- Убирайте столько предметов, сколько необходимо за один раз, и закрывайте дверцу как можно быстрее.
- При длительном хранении рекомендуется не изменять температуру хранения вина.
- Красные вина рекомендуется хранить от 2 до 10 лет, белые вина – 2-5 года.
- Храните бутылки в горизонтальном положении для предотвращения пересыхания пробки и попадания воздуха.
- Красное вино следует откупорить и декантировать не менее чем за 50-60 минут до подачи на стол.
- Белое вино лучше всего подавать холодным.
- Храните сигары при температуре 16-21 °C.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой прибора отключите его от электросети. Уберите из него все предметы, включая полки.



Не помещайте прибор под струю воды, не погружайте его в воду или иные жидкости!

Протирайте внешнюю поверхность винного шкафа влажной салфеткой с мягким жидким моющим средством. Вытирайте насухо чистой мягкой тканью.

Для очистки дверцы используйте специальные средства для очистки нержавеющей стали и стекла. Не используйте абразивные средства, агрессивные химические и иные вещества. Чтобы избежать появления потертостей и царапин, используйте для очистки салфетки с гладким ворсом и мягкие чистящие губки.

Внутренние поверхности и уплотнительную резинку вымойте раствором теплой воды и пищевой соды, полки – раствором мягкого моющего средства.

Панель управления очищайте мягкой полувлажной салфеткой/тканью, вытирайте насухо.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед хранением и транспортировкой устройства необходимо тщательно очистить корпус и полностью его просушить.
- Хранение допускается в сухом и хорошо вентилируемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните прибор в чистом и сухом состоянии, в недоступном для детей месте.
- Электрические устройства транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке устройства используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка должна осуществляться только в крытом транспорте.
- Устройство должно быть правильно упаковано и закреплено во избежание самопроизвольного перемещения в процессе транспортировки.

- Транспортировка устройства должна исключать возможность непосредственного воздействия на него атмосферных осадков и агрессивной внешней среды.
- При осуществлении транспортировки и хранения устройства запрещается подвергать его механическим воздействиям извне, так как они могут привести к повреждению устройства, нарушению его конструкции или повреждению внешней упаковки.
- При хранении и транспортировке запрещено допускать попадание воды и иных жидкостей на упаковку устройства или внутрь упаковки.
- При проведении погрузочно-разгрузочных работ требуется осторожность.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ решения
Прибор не работает	Прибор не подключен к электросети	Подключите прибор к электросети
	Прибор выключен	Нажмите кнопку включения ①
Прибор недостаточно холодный	Температура установлена неправильно	Проверьте установленную температуру
	Температура окружающей среды может потребовать более низкого температурного режима	
	Дверца открывалась слишком часто	Не открывайте дверцу чаще, чем это необходимо
	Дверца была закрыта не полностью	Закройте дверцу должным образом
	Дверца негерметична	Проверьте уплотнение дверцы, очистите или замените его
Прибор часто включается и выключается	Температура в помещении выше средней	Поместите прибор в более прохладное место
	Не достигнута заданная температура	Оставьте прибор работать на некоторое время, пока не будет достигнута заданная температура
	Дверца открывалась слишком часто	Не открывайте дверцу чаще, чем это необходимо
	Дверца закрыта не полностью	Закройте дверцу должным образом
	Уплотнение дверцы загрязнено или с деформацией	Очистите уплотнение дверцы или замените его

Неисправность	Возможная причина	Способ решения
Свет не работает	Прибор не подключен к источнику питания	Подключите прибор
	Свет был выключен на панели управления	Включите свет
Вибрации	Прибор не выровнен должным образом	Выровняйте прибор с помощью регулируемых ножек
Прибор производит слишком много шума	Движение хладагента, сжатие и расширение внутренних стенок	Нормальное явление, не является признаком брака
	Прибор не выровнен должным образом	Выровняйте прибор с помощью регулируемых ножек
Дверь не закрывается должным образом	Прибор установлен неровно	Выровняйте прибор с помощью регулируемых ножек
	Дверца была перевернута и установлена неправильно	Проверьте дверную петлю и установите ее правильно
	Полки находятся не на своем месте	Проверьте полки и установите их правильно
Мигает индикатор температуры	Не достигнута заданная температура	Оставьте прибор работать на некоторое время, пока не будет достигнута заданная температура
	Дверца прибора открывается слишком часто	Не открывайте дверцу чаще, чем необходимо
	Вентиляционное отверстие закрыто или слишком запылено	Устраните препятствия и очистите пыль

Коды ошибки на дисплее	Возможная причина	Способ решения
Мигает индикатор LL и раздается звуковой сигнал в течение 20 минут	Температура в течение 20 минут ниже -15 °C	Проверьте установленную температуру
Появление индикаторов LL	Отошел датчик температуры	Обратитесь за консультацией в авторизованный сервисный центр или в отдел заботы о клиентах GARLYN
Появление индикаторов HH	Замкнуло датчик температуры	
Появление индикатора E9	Сбой связи между платой дисплея и платой питания	



Если неисправность не удалось устранить, обратитесь за консультацией в авторизованный сервисный центр или в отдел заботы о клиентах GARLYN. Все ремонтные работы должны производиться квалифицированными специалистами в сервисном центре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип товара	шкаф винный
Товарный знак.....	Garlyn
Модель	WR-100 Dual
Номинальная мощность	110 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком	класс I
Общий внутренний объем камер	112 л
Количество зон.....	2
Внутренний объем верхней зоны.....	425 × 434 × 287 мм
Внутренний объем нижней зоны.....	425 × 374 × 379 мм
Емкость.....	37 бутылок объемом 750 мл «Бордо» (высотой не более 30 см и диаметром 7 см)
Материал корпуса.....	металл, пластик
Материал двери	тройное газурованное стекло
Материал полок.....	бук
Количество горизонтальных полок	5
Количество витринных наклонных полок.....	1
Съемные полки.....	есть
Ножки регулируются по высоте	да
Климатический класс.....	N

Управление	электронное, сенсорное
Дисплей.....	есть
Суточный расход энергии (при T=12 °C).....	0,39 кВт
Уровень шума.....	до 39 дБ
Уровень влажности.....	50-75%
Диапазон регулировки температур: верхняя зона	4-12 °C с шагом в 1 °C
Диапазон регулировки температур: нижняя зона	12-22 °C с шагом в 1 °C
LED-подсветка.....	есть
Блокировка панели управления	есть
Антивибрационная функция.....	есть
Автоматическая разморозка.....	есть
Звуковое оповещение при ошибке	есть
УФ-фильтр на стеклянной дверце.....	есть
Возможность закрывания дверцы на замок ключом	есть
Длина электрошнура.....	1,2 м
Габаритные размеры.....	540 × 548 × 845 мм
Вес нетто.....	36 кг
Срок службы	3 года

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шкаф винный.....	1 шт.
Съемные полки из бука	6 шт.
Ключи для дверного замка.....	2 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Краткая инструкция пользователя	1 шт.
Гарантийный талон.....	1 шт.



Производитель, постоянно улучшая и совершенствуя свою продукцию, оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в спецификацию и дизайн товара, не ухудшающие его качество, без предварительного уведомления об этих изменениях.

ОТДЕЛ ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ GARLYN

КАК СВЯЗАТЬСЯ

Чтобы получить ответы на все интересующие Вас вопросы, обратитесь в наш отдел заботы о клиентах.

Наши специалисты с радостью помогут решить любые возникшие проблемы и ответят на самые неожиданные вопросы.

Мы также будем рады Вашим предложениям о том, как еще мы можем улучшить наши товары и сделать их максимально удобными и надежными.

С заботой о Вас!

Телефон: 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)

Почта: info@garlyn.ru

График работы: ежедневно с 10 до 20.

УТИЛИЗАЦИЯ



Внимание! После окончания срока службы в соответствии с экологическими требованиями не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.




Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи изделия
Дату изготовления Вы можете найти на корпусе устройства
Спроектировано и разработано компанией Garlyn
Сделано в Китае

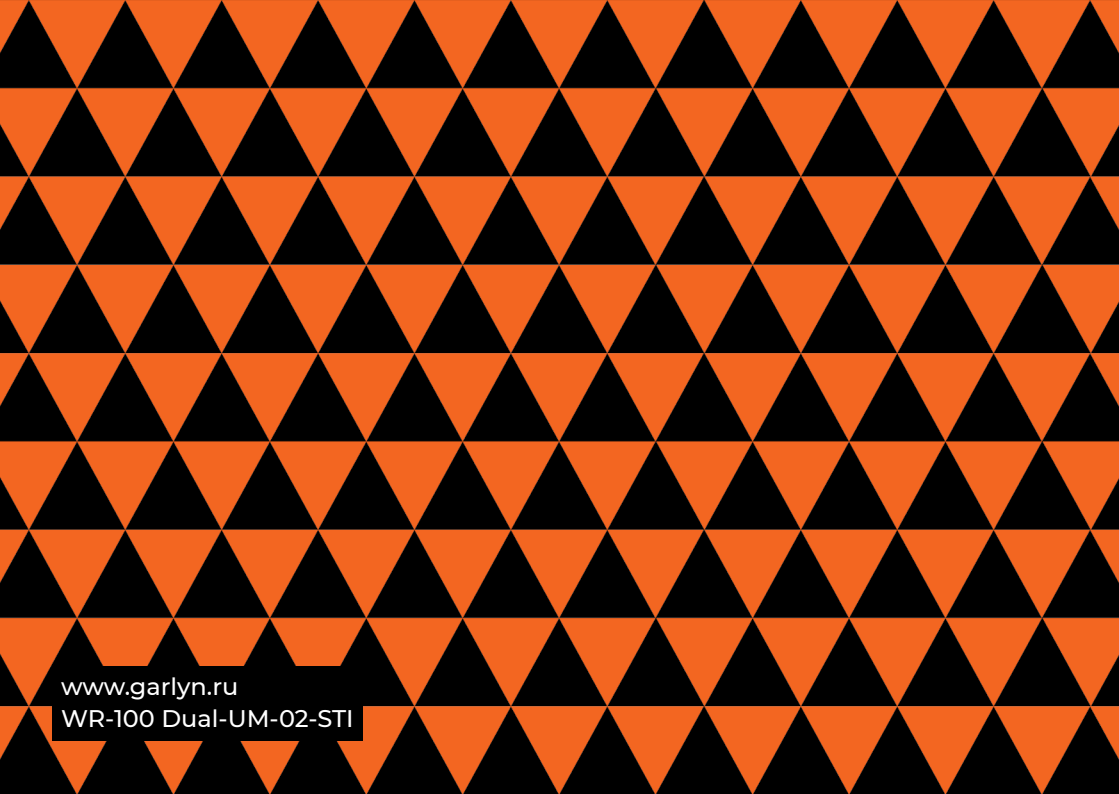The background of the entire image is a repeating geometric pattern. It consists of a grid of triangles. In each horizontal row, the triangles alternate between pointing upwards and downwards. The colors are orange and black, with the orientation of the triangle determining the color: orange triangles point upwards and black triangles point downwards.

www.garlyn.ru

WR-100 Dual-UM-02-STI