


ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


- ▲ Перед заполнением резервуара водой отключайте прибор от электросети.
- ▲ Используйте только водопроводную воду. Не заливайте никакие химические добавки, кроме средства для удаления накипи GARLYN.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора, электрошнура и электровилки мокрыми руками и тогда, когда на них попала вода.
- ▲ Подошва и юбка устройства сильно нагреваются во время работы. Не прикасайтесь к горячей поверхности.

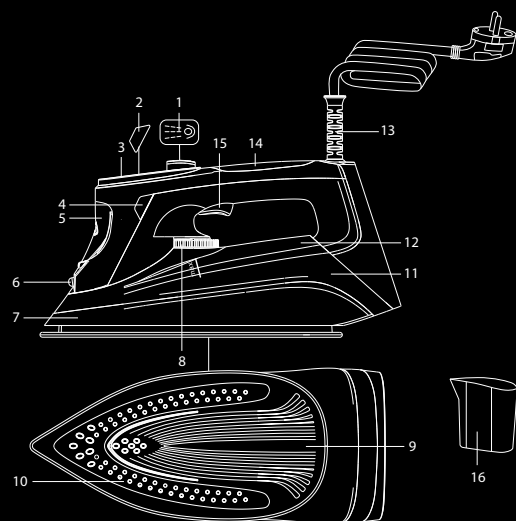


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Кнопка распыления воды
2. Кнопка переключения (в сторону уменьшения температуры)
3. Дисплей
4. Кнопка переключения (в сторону увеличения температуры)
5. Отверстие для залива воды с крышкой
6. Отверстие для распыления воды
7. Юбка
8. Регулятор подачи пара
9. Подошва
10. Отверстия подачи пара
11. Корпус
12. Резервуар для воды
13. Электрошнур с шарнирным креплением
14. Прорезиненная ручка
15. Кнопка запуска парового удара
16. Мерный стакан

Дисплей

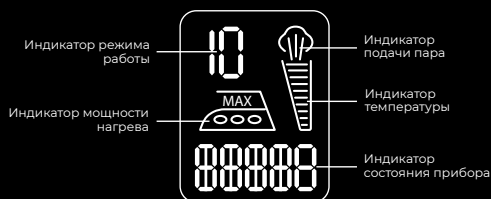

Регулятор подачи пара

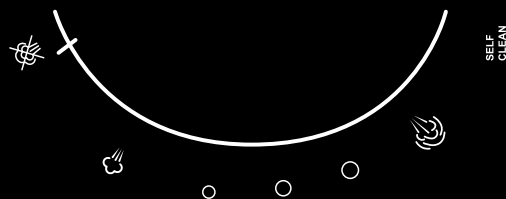

Комплексная защита элементов M-Pro



Устройство автоматически отключается, если находится без движения около 8 минут в вертикальном положении или около 30 секунд в горизонтальном положении. При этом прибор издаст 6 звуковых сигналов, дисплей будет гореть красным цветом и на нем будут гореть индикатор  и мигать индикатор **PAUSE**. Как только Вы переместите утюг, он включится и снова начнет работать. Утюгу может потребоваться время, чтобы снова нагреться, при этом индикатор нагрева (2) будет мигать.

-  – Функция «Подача пара» выключена
-  – Подача пара на минимальном уровне
-  – Подача пара на низком уровне
-  – Подача пара на среднем уровне
-  – Подача пара на высоком уровне
-  – Подача пара на максимальном уровне
-  – Функция самоочистки

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора. Полностью размотайте электрошнур. Протрите корпус и подошву утюга влажной тканью. Вытрите прибор насухо.

 Оставляя прибор даже на короткое время, всегда отключайте его от электросети и ставьте вертикально.

Наполнение резервуара для воды

1. Убедитесь, что прибор отключен от электросети и поставьте его вертикально.
2. Откройте крышку отверстия для залива воды, налейте воду до отметки MAX, закройте крышку до щелчка.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Выбор режима работы

1. Поставьте утюг вертикально, наполните резервуар водой, подключите прибор к электросети.
2. Нажимая на кнопку (4), выберите нужный режим работы. Для возврата к предыдущему режиму нажимайте на кнопку (2).
3. Когда прибор нагреется, прозвучит один звуковой сигнал, все индикаторы на дисплее будут непрерывно гореть.
4. Если Вам необходима функция «Подача пара», выберите режим работы, при котором на дисплее горит индикатор .
5. С помощью регулятора подачи пара (8) установите нужный уровень подачи пара. Из отверстий подачи пара на подошве начнет поступать пар. Чтобы прервать подачу пара, поставьте утюг вертикально.
6. Чтобы выключить функцию «Подача пара», переведите регулятор (8) в положение .
7. Чтобы включить функцию «Паровый удар», выберите режим, при котором на дисплее горит индикатор  и нажмите на кнопку парового удара (16). Из отверстий подачи пара вырвется мощная струя пара. Продолжайте нажимать на кнопку, делая паузы.
8. Вы можете включить распыление воды во время глажки, нажимая на кнопку распыления воды .
9. Чтобы выключить утюг, отключите его от электросети.

 Дайте утюгу время полностью остыть, прежде чем убирать его. Обмотайте электрошнур вокруг прибора. Всегда держите утюг вертикально во избежание царапин и потерь на подошве. Всегда сливайте воду из резервуара после использования утюга.

Таблица режимов работы

Режим работы	Мощность нагрева подошвы	Тип ткани	Рекомендации	
1 ACRYL		Акрил	гладить с изнаночной стороны через увлажненную ткань; при глажке не задерживаться долго на одном месте	
2 NYLON		Нейлон		
3 SATIN		Сатин, бязь	гладить с лицевой стороны полностью высохшую ткань; можно использовать распыление воды	
4 VISCO		Вискоза	гладить с изнаночной стороны влажную ткань или использовать распыление воды; при глажке не задерживаться на одном месте	
5 SILK		Шелк	гладить только с изнаночной стороны через увлажненную ткань; не использовать распыление воды; при глажке не задерживаться на одном месте	
6 POLYE		Полиэстер	гладить с изнаночной стороны через увлажненную ткань или использовать распыление воды; при глажке не задерживаться на одном месте	
7 MIX		Смешанные ткани		
8 WOOL		Шерсть, кашемир, фланель	гладить только с изнаночной стороны; всегда использовать функцию «Подача пара» либо горизонтальное отпаривание с помощью «Парового удара»; при глажке не задерживаться на одном месте	
9 COTTO		Хлопок, фланель (хлопковые волокна)	гладить с лицевой стороны	использовать функцию «Подача пара» либо горизонтально / вертикально отпаривать с помощью «Парового удара»
10 JEANS		Деним		
11 LINEN		Лен	гладить с изнаночной стороны	

УХОД И ОЧИСТКА

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать прибор в воду или промывать его под струей воды! Не используйте для очистки абразивные и спиртосодержащие моющие средства, металлические щетки и т.д.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)