

Добавьте к основному функционалу кухонных машин GARLYN S-350/S-500 комплект блока-овощерезки. Готовить закуски, заготовки и салаты станет в разы быстрее и проще!


В состав набора входят блок овощерезки, две терки (мелкая, крупная) и шинковка, а также толкатель.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Перед использованием тщательно очистите все элементы конструкции устройства, контактирующие с продуктами питания.
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.
- ▲ Не оставляйте прибор без присмотра подключенным к электросети и/или во время работы. Перед проведением технического обслуживания или иных работ отключайте прибор от основного источника электропитания.
- ▲ Будьте осторожны при снятии и установке терок/шинковки – они очень острые!

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Толкатель
2. Блок овощерезки
3. Терка мелкая
4. Терка крупная
5. Шинковка

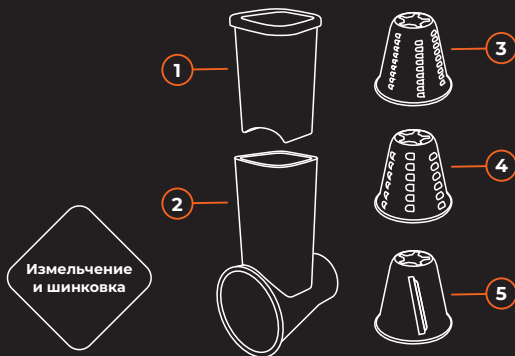

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

Кухонные машины **S-350/S-500** оснащены системой автоматического отключения в случае перегрева или перегрузки.

Если во время работы блок двигателя внезапно остановился, необходимо отсоединить прибор от электросети и дать ему остыть в течение 30 минут.

После подключения к электросети устройство вновь будет готово к работе.



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- i** Перед эксплуатацией протрите корпус устройства влажной тканью.



Промойте все съемные части, строго следуя указаниям раздела «ЧИСТКА И УХОД».

Перед сборкой прибора все съемные части должны полностью высохнуть при комнатной температуре.



ПОРЯДОК РАБОТЫ

i Рекомендованное время терки или шинковки овощей/фруктов – 6 минут при скорости 4-5.

1. Снимите переднюю защитную крышку на верхнем корпусе кухонной машины.

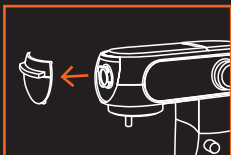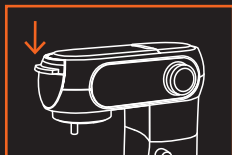

2. Соедините блок овощерезки с необходимой теркой или шинковкой, присоедините собранную овощерезку к блоку установки прибора, повернув ее против часовой стрелки.

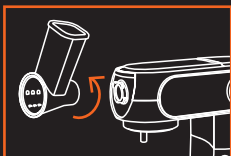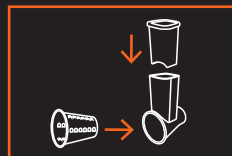

3. Подготовьте чашу под измельченные продукты рядом с отверстием их выхода.



4. Включите питание, установите регулятором нужную скорость. Загружайте ингредиенты в овощерезку, пользуясь толкателем.



5. После завершения работы переведите регулятор в положение OFF и отключите прибор от электросети. Поверните по часовой стрелке блок овощерезки и отсоедините его.

⚠ После всех работ не забудьте установить защитную переднюю крышку на корпус кухонной машины, иначе прибор не будет работать.

ЧИСТКА И УХОД

Протрите внешнюю поверхность блока двигателя овощерезки / кухонной машины влажной тканью или салфеткой, после чего дайте очищенной поверхности полностью высохнуть.

STOP ЗАПРЕЩЕНО мыть корпус овощерезки и толкатель в посудомоечной машине!

Запрещается использование абразивных средств, агрессивных химических веществ, применение которых не рекомендовано для очистки предметов, контактирующих с продуктами питания.

После измельчения блюд с высоким содержанием соли следует промыть терки/шинковку сразу после использования.

⚠ Будьте осторожны при снятии и установке терок/шинковки – они очень острые!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес нетто.....0,34 кг

Габаритные размеры.....120 × 187 × 90 мм

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-555-95-31

Изготовитель: KAITO ENTERPRISES CORPORATION.

Адрес изготовителя: 34/F, ELECTRONICS SCIENCE & TECHNOLOGY BUILDING, 2070 C SHENNAN ZHONGLU, SHENZHEN, CHINA

Импортер: ООО «Сармант-ЮГ»

Адрес импортера: 196006, город Санкт-Петербург, Новорощинская улица, дом 4, литер а, 1н, помещение 363, офис 609-1