


ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Наполняйте резервуар для воды только фильтрованной холодной водой.
- ▲ Плотно вставляйте поддон для сбора капель в кофеварку.
- ▲ Рычаг (6) будет нажиматься туго, это не является неисправностью.
- ▲ Конечный объем любого приготовленного напитка может варьироваться, так как зависит от типа кофе, его количества, помола и прочих характеристик.
- ▲ Проводите очистку рожка после каждого использования.
- ▲ Проводите автоматическую очистку системы вспенивания молока после каждого приготовления латте или молочной пенки.
- ▲ Проводите очистку резервуара для молока после каждого приготовления латте.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО мыть детали прибора в посудомоечной машине.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Крышка резервуара для кофейных зерен
2. Резервуар для кофейных зерен
3. Регулятор степени помола
4. Кофемолка
5. Кнопка включения/выключения прибора
6. Рычаг закрепления рожка
7. Резервуар для воды с крышкой
8. Крышка резервуара для молока
9. Носик подачи молочной пенки
10. Резервуар для молока
11. Электрошнур
12. Поддон для сбора капель с решеткой и поплавком
13. Корпус кофеварки
14. Отсек для молотого кофе
15. Отсек для рожка
16. Панель управления с дисплеем
17. Щеточка-ершик
18. Темпер с мерной ложкой
19. Щеточка для очистки
20. Кольцо-дозатор из нержавеющей стали

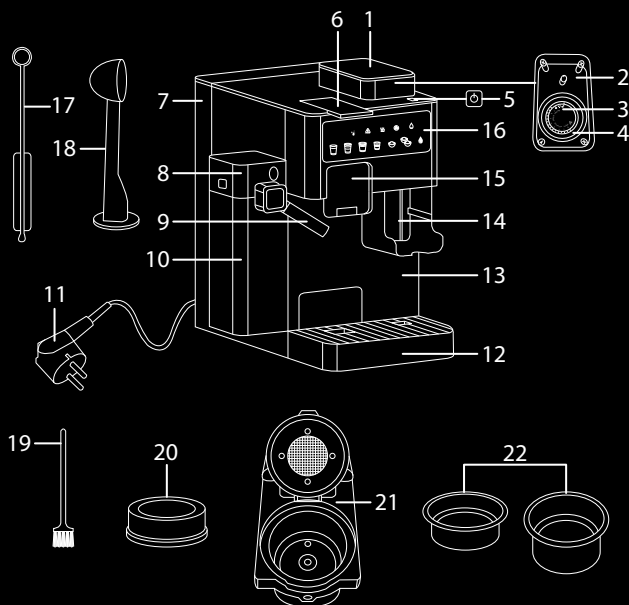

21. Рожок
22. Сито-фильтры (маленький и большой)

Панель управления с дисплеем




ПОРЯДОК РАБОТЫ

i Обязательно снимите заглушку с заливочного отверстия перед использованием кофеварки!

Использование кофемолки

1. Вставьте в рожок один из сито-фильтров (большой, маленький) и установите на него кольцо-дозатор (20).
2. Вставьте рожок с установленным кольцом-дозатором в отсек для молотого кофе (14).
3. Нажмите на кнопку ☕ на панели управления, если Вы хотите приготовить одну порцию молотого кофе, или на кнопку ☕☕, если Вы хотите приготовить двойную порцию молотого кофе.
4. Пока кофемолка перемалывает кофейные зерна, выберите степень помола, поворачивая регулятор степени помола (3).
5. Когда перемалывание завершится, извлеките рожок, снимите кольцо-дозатор и уплотните молотый кофе, используя темпер. Закройте крышку рожка.

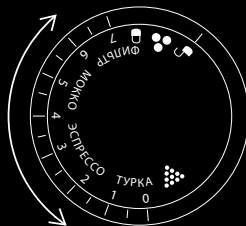

Приготовление эспрессо/лунго

1. Налейте воду в резервуар (7), включите кофеварку кнопкой вкл/выкл (5), поднимите рычаг (6), вставьте рожок с кофе, поставьте на поддон или подставку чашку.
2. Нажмите на кнопку «Эспрессо» ☕ или «Лунго» ☕☕. По завершении выключите кофеварку кнопкой вкл/выкл.

Приготовление латте

1. Выполните пункт 1 из раздела «Приготовление эспрессо/лунго».
2. Подсоедините к кофеварке резервуар для молока (10), наполненный молоком.
3. Нажмите на кнопку «Латте» ☕☕ на панели управления. По завершении выключите кофеварку кнопкой вкл/выкл.

Регулировка объема напитка/времени помола кофейных зерен

Эспрессо/лунго

Диапазон объема напитков

- эспрессо: 25-250 мл (стандартный объем – около 50 мл);
- лунго: 25-250 мл (стандартный объем – около 100 мл).

Для того чтобы настроить объем напитка:

1. Налейте воду в резервуар, вставьте рожок с кофе, нажмите на рычаг (1), поставьте чашку на поддон.
2. Нажмите и удерживайте кнопку нужного напитка. Прибор издает 2 звуковых сигнала, начнет литься жидкость.
3. Когда в чашке будет необходимое Вам количество напитка, отпустите кнопку напитка. Кофеварка запомнила Ваши настройки.

Настройка времени помола кофейных зерен

Вы можете настроить время помола одинарной или двойной порции в диапазоне от 5 до 40 секунд.

Время перемалывания по умолчанию:

- одинарная порция – 7-8 сек.;
- двойная порция – 11-12 сек.

Для того чтобы настроить время перемалывания:

1. Нажмите и удерживайте кнопку нужной порции: ☕ или ☕☕. В рожок, установленный в отсек для молотого кофе, начнет поступать молотый кофе.
2. Когда пройдет нужное Вам время перемалывания кофейных зерен, перестаньте нажимать на кнопку порции. Кофеварка запомнила Ваши настройки.

Латте

Диапазон объема латте: кофе – 25-250 мл (стандартный объем – около 40 мл), молоко – 80-250 мл (стандартный объем – около 100 мл).

Для того чтобы настроить объем:

1. Налейте воду в резервуар, вставьте рожок с кофе, нажмите на рычаг (6), поставьте чашку на поддон, налейте молоко в резервуар для молока.
2. Подсоедините резервуар для молока.
3. Нажмите и удерживайте кнопку нужного Вам напитка. Прибор издает 2 звуковых сигнала, из резервуара для молока начнет литься жидкость. Когда в чашке образуется достаточное количество молочной пенки, отпустите кнопку напитка. Прибор издает 2 звуковых сигнала, жидкость прекратит литься. Кофеварка запомнила Ваши настройки количества молока.
4. Снова нажмите и удерживайте кнопку нужного Вам напитка. Прибор издает еще один звуковой сигнал. Когда в чашке окажется нужное Вам количество кофе, отпустите кнопку выбранного Вами напитка. Прибор издает 2 звуковых сигнала, жидкость прекратит литься. Кофеварка запомнила Ваши настройки количества кофе.

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)